

Ligerコンソールのアップデート手順



ソフトウェアとデータベース

ライガープログラムはソフトウェアとデータベースで構成されています

ソフトウェアはマシンを制御するために必要なプログラム

データベースとは鍵の雛形やキーコードのデータ

常に最新の状態にアップデートすることをお勧めします



アップデート

アップデートの役割


アップデートは最新のカードやキーコードデータの更新だけでなく、マシンをより快適に使用するためのプログラムを更新します。

アップデートはいつでもすることができます

アップデートはサーバーメンテナンス時を除いて24時間いつでも行えます。アップデートのボリュームによって時間が掛かる場合があるので時間に余裕をもって行ってください。

アップデートにはインターネット環境が必要です

アップデートはコンソールに直接LANケーブルを接続する方法とUSBキーを使用してパソコンで行う方法があります。

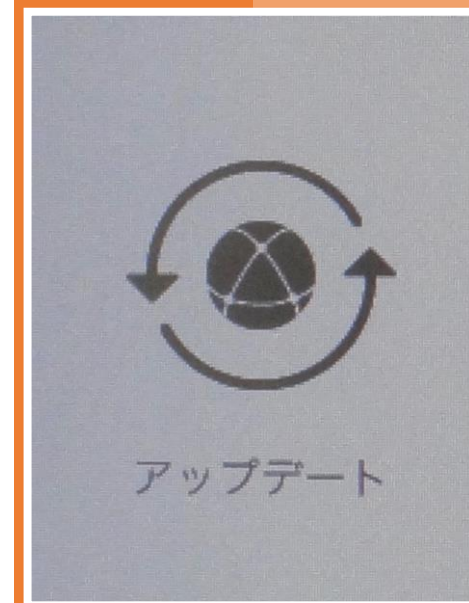

アップデート

アップデートは2通りの手順があります


直接アップデート

コンソールとインターネットルーターをLANケーブルで接続してアップデートします簡単な手順でアップデート出来ます。



間接アップデート

車載や店舗の状況によりインターネットルーターとの接続が出来ない場合はUSBキーを使ってキーラインのアップデート特設サイトから最新のファイルをダウンロードしてアップデート出来ます。

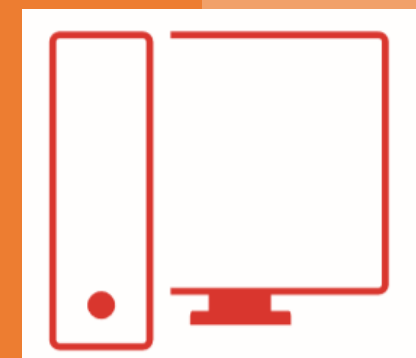

アップデート

直接アップデート Direct from Key online



- ① マシンの電源を切った状態でコンソールとインターネットルーターをLANケーブルで接続してください。



- ② マシンを起動してログインが完了した後、メインメニューの設定を開いてください。




- ③ セットアップメニューで診断を開いてLAN接続が有効であることを確認してください。

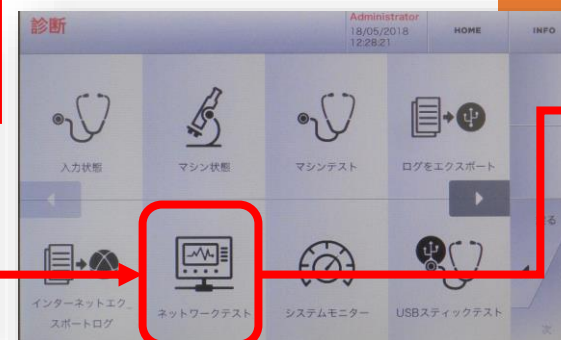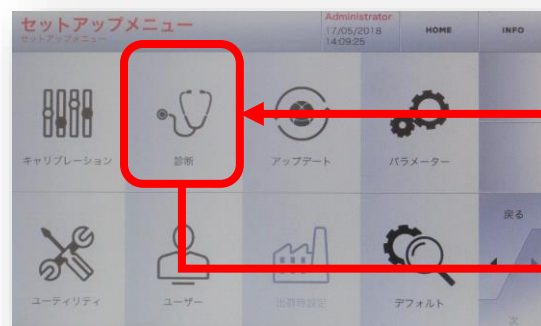


アップデート

直接アップデート Direct from Key online


- ④ セットアップメニューに戻りアップデートを開きます。

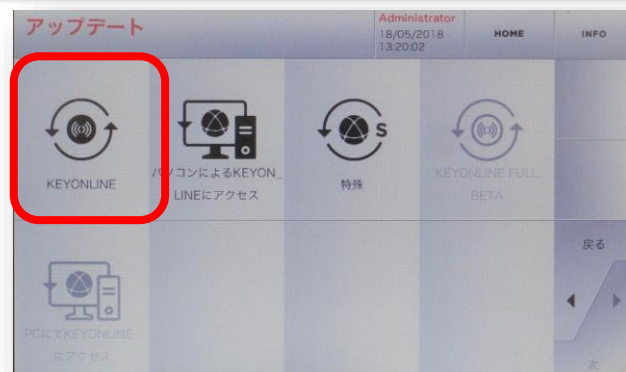


- ⑥ アップデート準備中の画面から「ソフトウェアをアップデートしますか？」ともう一度表示されるので「はい」を選んでください。

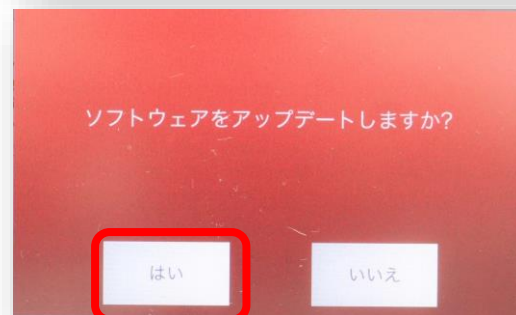

- ⑤ KEY ONLINEを開くと、「ソフトウェアをアップデートしますか？」と表示されるので「はい」を選んでください。アップデートが始まります。

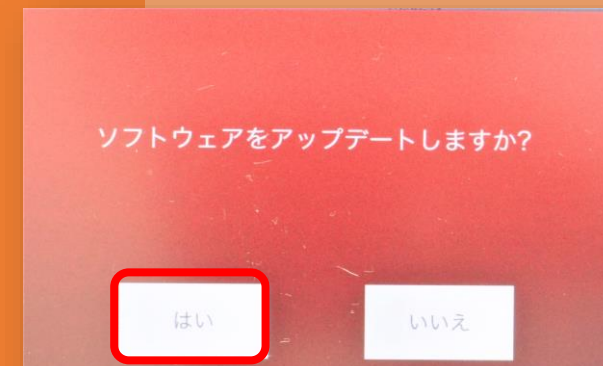

- ⑦ アップデートステータスが表示された後コンソールが再起動してアップデートが完了します。

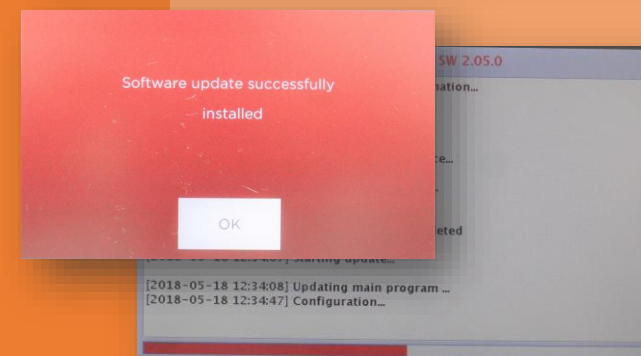


アップデート

間接アップデート Update via PC


- ① セットアップメニューのアップデートを開いて、「パソコンによるKEY ONLINEにアクセス」を開きます。




- ② 「ソフトウェアをアップデートしますか？」と表示されるので「はい」を選んでください。

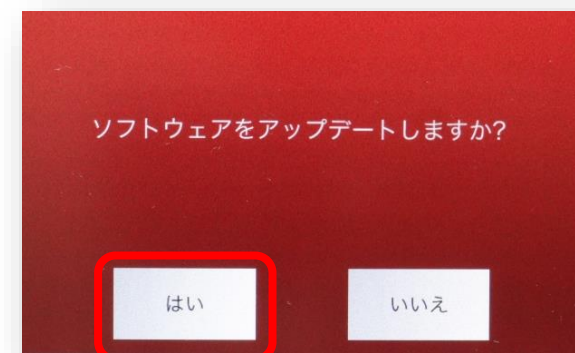

- ③ フォーマット済みのUSBキーをコンソールに挿入して「OK」を選んでください。

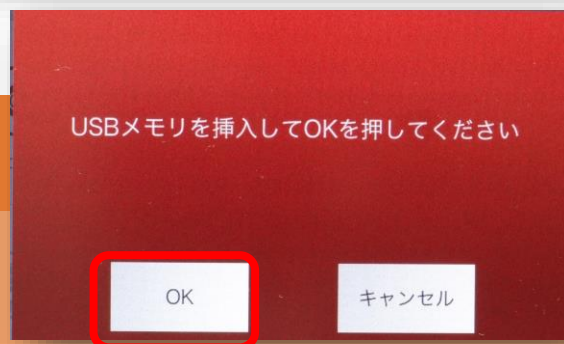

- ④ アップデート準備中が表示された後、KEY ONLINEのサイトからアップデートファイルをダウンロードするように指示されます。USBキーをコンソールから抜いて、パソコンに挿入してください。

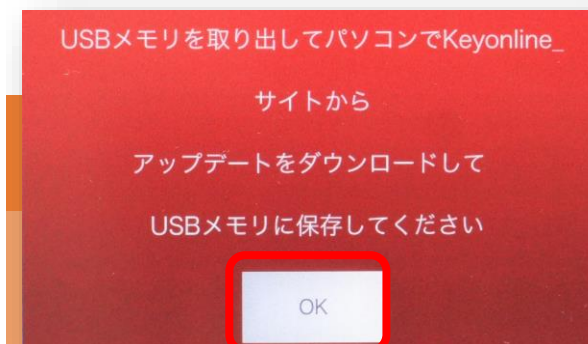


アップデート

間接アップデート Update via PC

- ⑤ パソコンでインターネットに接続してKEY ONLINEのページにアクセスしてください。


<http://keyonline.keyline.it/>

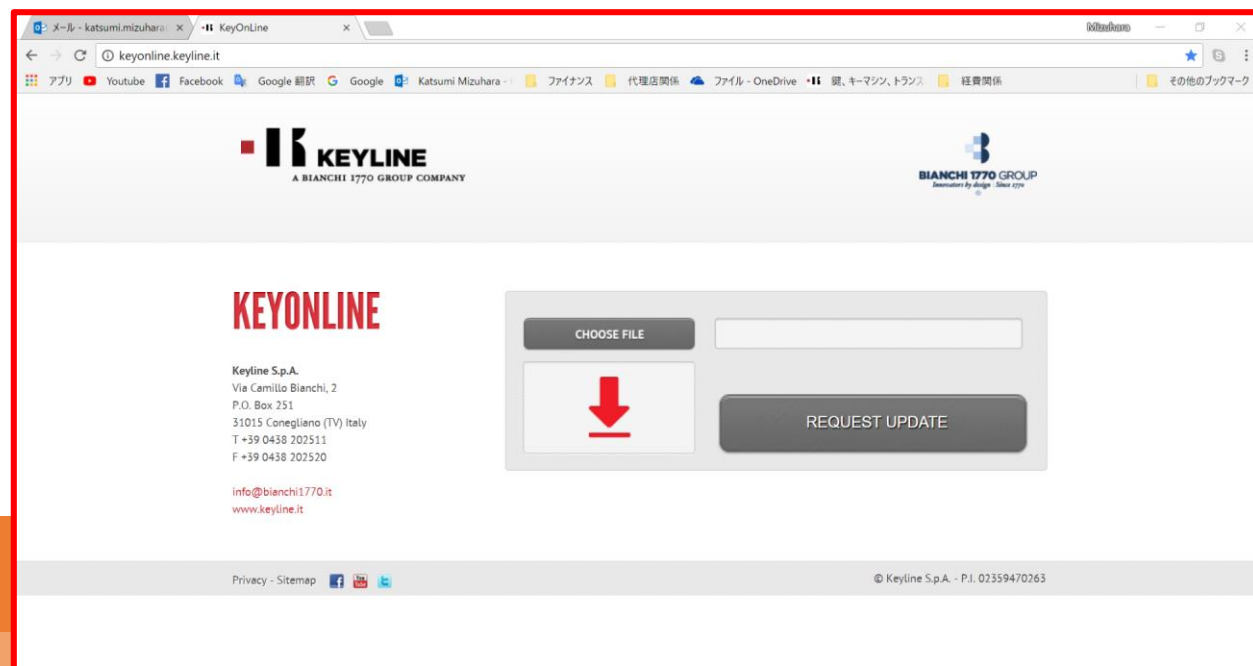

アップデート

間接アップデート Update via PC


- ⑥ CHOOSE FILEをクリックしてUSBキーのドライブを選択し、保存されているファイルを選んで「開く」をクリックしてください。

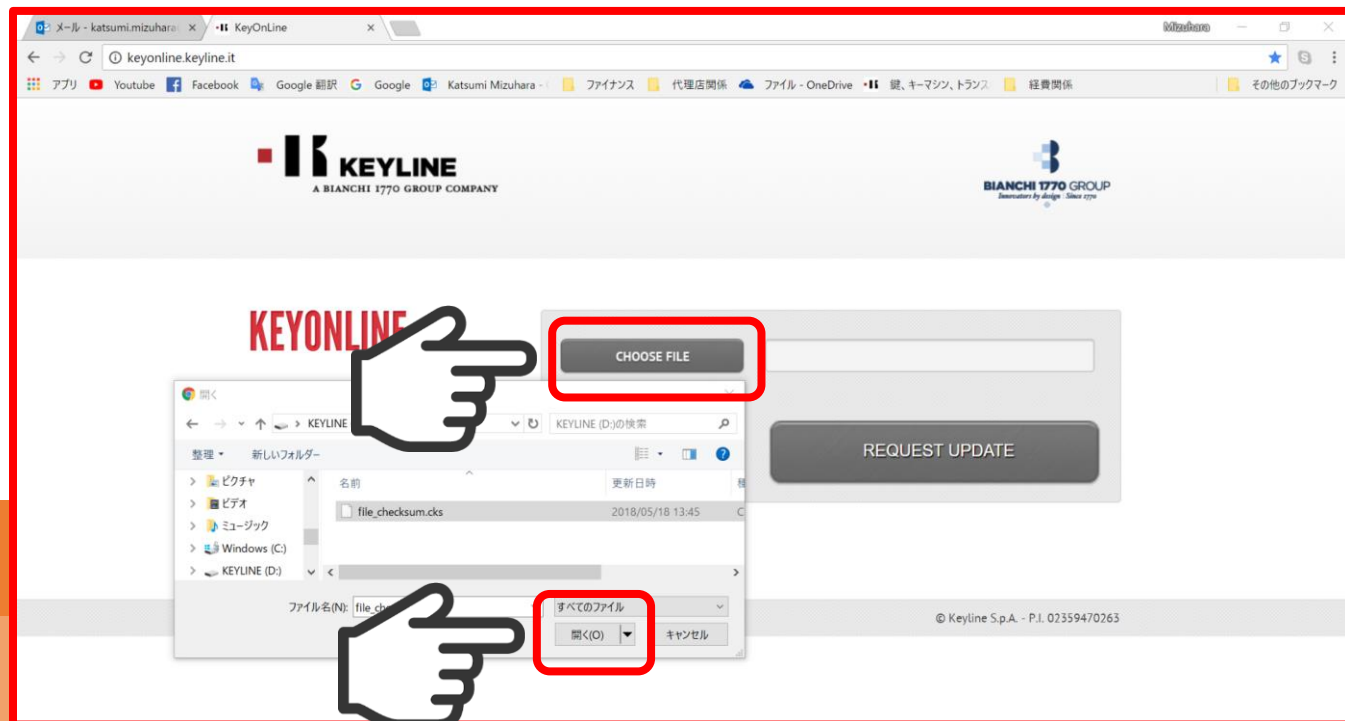

アップデート

間接アップデート Update via PC


- ⑦ CHOOSE FILEに選択したファイルが表示されていることを確認してREQUEST UPDATEをクリックすると、マシンログが送信されてアップデートデータの作成が始まります。
- ⑧ 画面上にアップデートに時間を要することを確認するメッセージが表示されるので「OK」をクリックしてください。

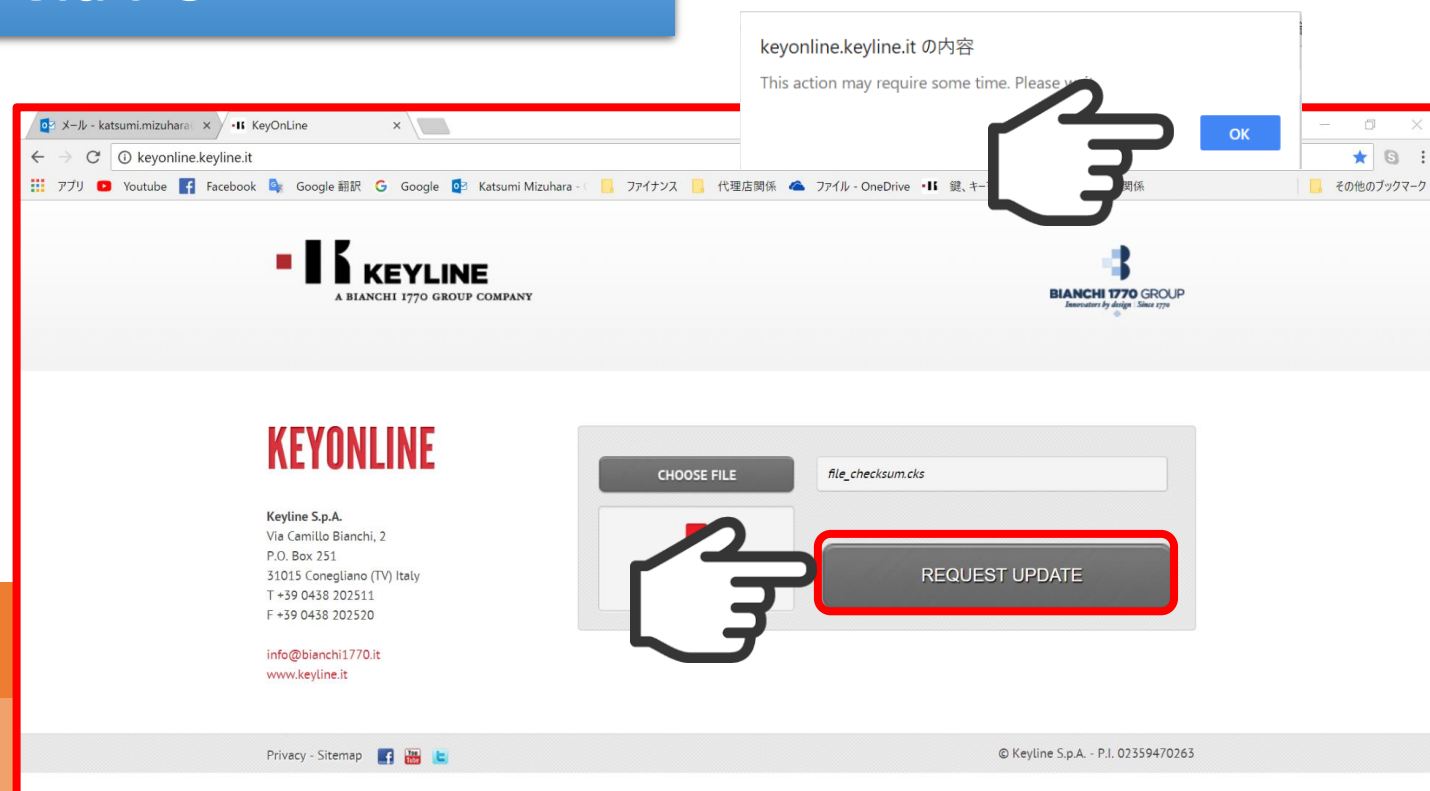


アップデート

間接アップデート Update via PC

⑨ サーバー上でアップデートファイルを作成しています。

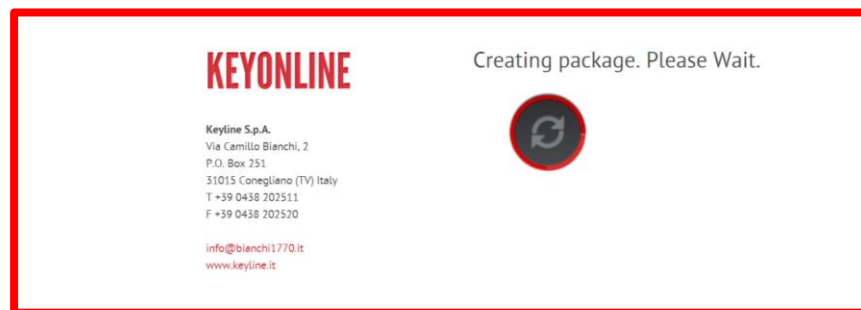


⑩ ファイルのダウンロードが完了した後、ダウンロードされたフォルダーからUSBキーにアップデートファイルをコピーしてください。

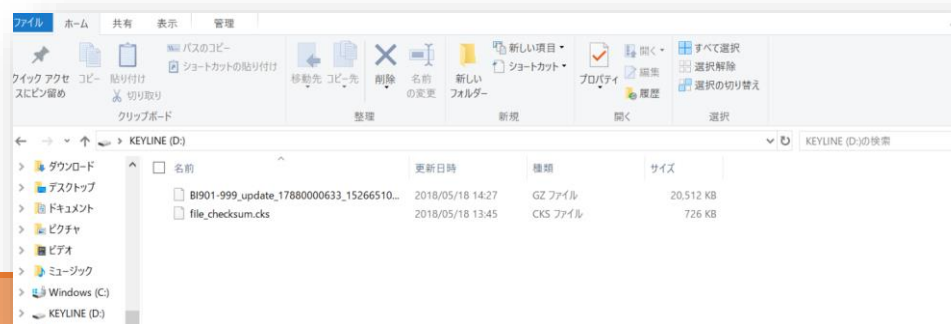


アップデート

間接アップデート Update via PC

- ⑪ 「最新版を含むUSBキーを挿入」と表示されるので、アップデートファイルが保存されたUSBキーをコンソールに挿入して「はい」を選ぶとアップデートが継続されます。

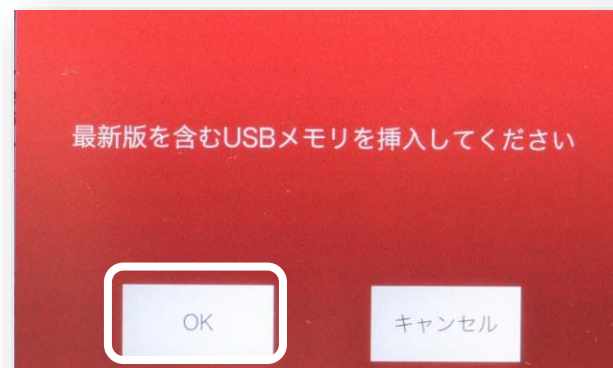

- ⑫ アップデート準備中の画面から「ソフトウェアをアップデートしますか?」と表示されるので「はい」を選んでください。

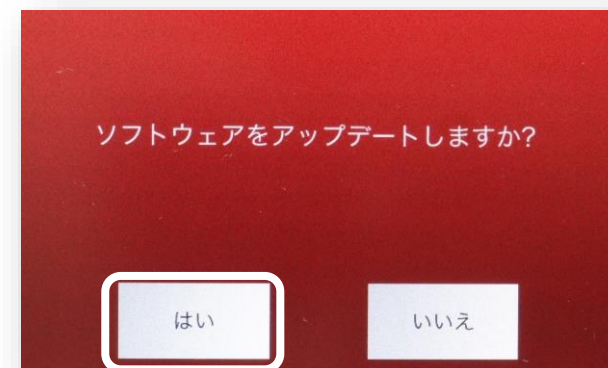

- ⑬ アップデートステータスが表示された後コンソールが再起動してアップデートが完了します。

